

Montageanleitung Abdeckungslifter mit Zylinder

Diese zusätzliche Anleitung dient als Unterstützung für die beiliegende Anleitung in Englisch.

Die Montage sollte von 2 Personen durchgeführt werden, da die Dämpfermontage alleine sehr schwierig ist.

Zuerst werden die seitlichen Halterungen (1.) montiert.

Bitte die Löcher mit dem beiliegenden Bohrer vorbohren.

Die Halterungen sollten mit einem Abstand von ca. 1 cm zum Acryl und am Anschlag der Kunststoffleiste montiert werden.

Grund: Damit die seitliche Abdeckung nicht auf der Halterung aufsteht

Die Schraubköpfe können am Ende mit den Kunststoffkappen abgedeckt werden.

Vormontage für Schwenkarm ist lose möglich (Schraube mit Kunststoffzwischenstück, Unterlegscheiben, Muttern mit Kunststoffabdeckungen)



Den Zylinder (2.) an die Halterung anschrauben


Auf die beiden Schwenkarme (3.) die Kappen aufstecken und auf der Abdeckung bereitlegen

Die Bügel (4.) mit dem Metallhaken in die Öffnung der Abdeckung reinstecken und mit dem Schwenkarm (3.) zusammenstecken.





Für die Dämpfermontage sollte man unbedingt zu zweit sein.
 Erste Person muss den Schenkarm (3.) mit den Kappen (5.) in der Halterung befestigen.
 Damit dies möglich muss die zweite Person den Zylinder von oben mit dem eigenen Körpergewicht zusammendrücken, bis die erste Person die Kappen (5.) in der richtigen Position von der Halterung (6.) hat damit die Schraube (7.) durch die 2 Löcher der Halterung (6.) gesteckt werden kann.
 Damit dies möglich ist muss die Abdeckung leicht nach außen und nach oben verschoben werden, weil der Metallhaken (8.) in der Abdeckung fixiert ist.
 Diesen Montagevorgang bitte für beide Seiten ausführen

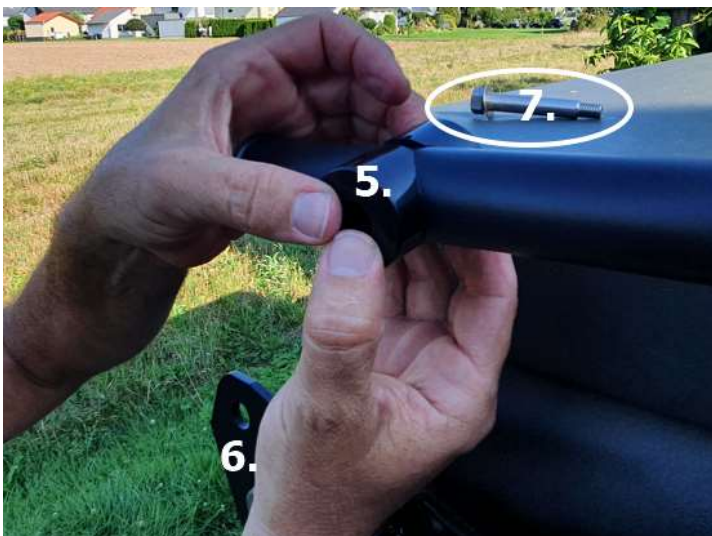

Schraubverbindung Halterung mit Schwenkarm auf beiden Seiten mit Gefühl anziehen.
Im Anschluss die Kunststoffkappen auf die Muttern stecken.
Es gibt die Möglichkeit eine Windsicherung zu installieren. Linke oder rechte Seite ist möglich!
Dazu wird der schwarze Hebel (9.) an der Halterung (1.) montiert.
Hebel nach unten Windsicherung vorhanden, Hebel nach oben Lifter kann geschlossen werden.



Zum Schluss muss die mittlere Stange mit den beiden Rohren vom Schwenkarm verbunden werden und mittig positioniert werden. Rohre ausrichten und mit den selbstschneidenden Schrauben verbinden. Abdeckkappen auf die Schrauben drücken
Weitere Abdeckkappen können auf die Schrauben von der Halterung (1.) gedrückt werden.

